TRANCHEUR 300

pro.equip

CODE 325604

Avant d'utiliser le trancheur, merci de lire attentivement ces instructions et les conserver précieusement.

CE

pro.equip

DISTRIBUE PAR ECF

1 RUE RENE CLAIR
91350 GRIGNY, FRANCE

1. INFORMATIONS POUR LA SECURITE

1.1. MANUEL UTILISATEUR

- Tous les opérateurs qui doivent installer, entretenir et réparer ce trancheur, doivent avoir les compétences nécessaires et avoir lu attentivement ce manuel utilisateur.
- Donc un usage même d'appoint du trancheur, doit être évité par les personnes qui ne sont pas compétentes.
- Symboles utilisés dans ce manuel :
  - **Attention :** signifie que si l'instruction ne pas suivie, il y a un risque pour la personne. Symbole :
  - **Conseils :** ce sont des informations utiles pour une utilisation plus sûre du trancheur.

1.2. SOURCES DE DANGERS

- **Danger de coupure :** le trancheur possède une lame tranchante actionnée par un moteur.
- **Danger de décharge électrique :** le trancheur est alimenté par un courant électrique. Toucher certains composants internes peut provoquer d'importants dommages aux personnes. Ne jamais démonter l'appareil.

3. BRUIT

Le bruit du trancheur est inférieur à 70 dB dans chaque phase de son utilisation.

4. PROTECTIONS

- Pendant l'utilisation du trancheur, mettre les protections de la personne adéquates, propres, et en conformité aux normes d'hygiène.
- Pour le nettoyage et l'entretien de la lame, mettre des gants protections adéquats.

1.5. LES PRINCIPALS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- **Anneau couvre-lame:** protège le bord de la lame sur toute sa circonférence. Il ne bouge pas pendant l'utilisation.
- **Pousse-talon, protection plateau, poignée:** limitent le risque de contact avec la lame dans la zone de découpage.
- **Installation électrique:** toutes les parties sous tension sont isolées.
- **Interrupteur NVR:** son actionnement arrête la machine. Il empêche le départ involontaire lors de la mise sous tension après une coupure électrique.

Interdiction d'enlever, de modifier ou de rendre inutiles les dispositifs de sécurité.

Conseils :

- Contrôler quotidiennement avant de mettre en marche le trancheur, ou après une intervention d'entretien, que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.
- En cas de danger : arrêter le trancheur en actionnant l'interrupteur en sens inverse et déconnecter la fiche.
- Vérifier périodiquement le bon état du câble d'alimentation.

2. DONNEES TECHNIQUES

1. DONNEES

DIAMETRE LAME	EPAISSEUR DE COUPE	CAPACITE DE COUPE	PUISSANCE	POIDS NET
300 mm	**13 mm**	**250 x 190 mm**	**180 W**	**20 Kg**

2.2. DIMENSIONS

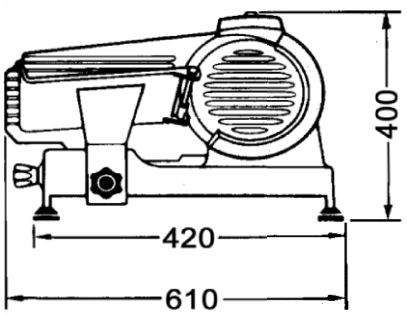

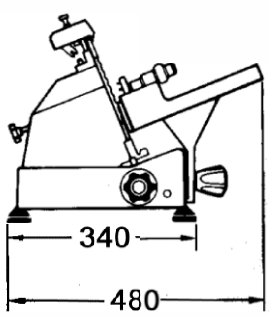

2.3. ECLATE DES PIECES

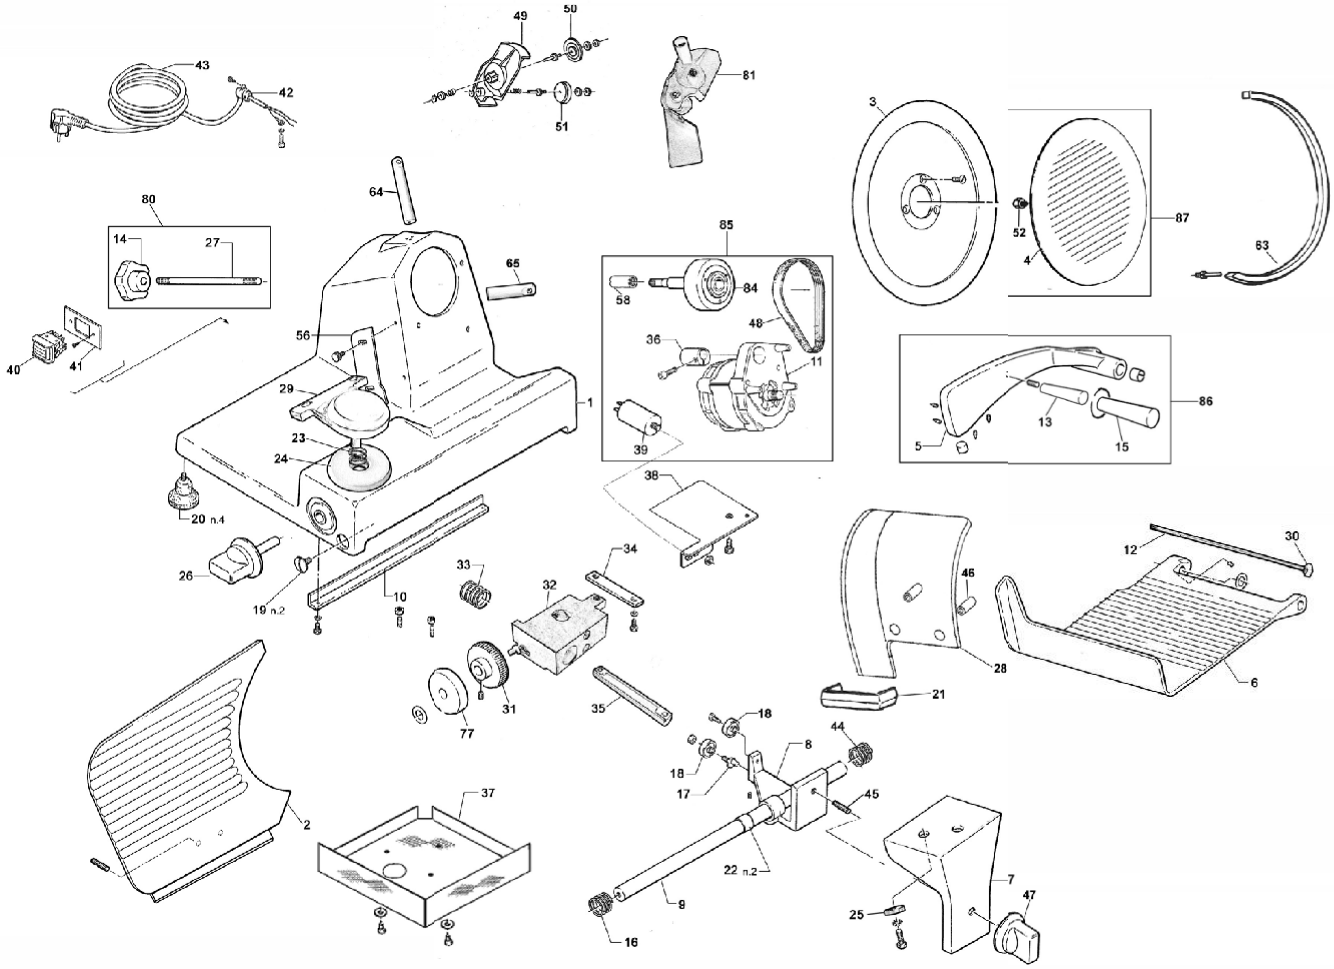

N°	Nom de la pièce	Référence	N°	Nom de la pièce	Référence
1	BASE	RHE10400F	34	PLAQUETTE MOUVEMENT BUTEE	RHE10427
2	BUTEE 300	RHEV319090F1	35	ARBRE MOUVEMENT BUTEE	RHE09688
3	LAME D.300MM	RHE08020	36	CAME POULIE	RHE10890
3 A	LAME D.300MM QUANTANIUM	RHE8013	37	COUVERTURE INFÉRIEURE	RHE10452
4	DISQUE COUVRE-LAME 300	RHE10550	38	ETRIER CONDENSATEUR	RHE10417
5	POUSSE TALON 300	RHE10016	39	CONDENSATEUR 8µF 450V	RHE07402
6	PORTE-PRODUIT	RHE10451	40	INTERRUPTEUR	RHE10116
7	SUPPORT PORTE-PRODUIT	RHE10401F	41	PLAQUE INTERRUPTEUR	RHE07331
8	GROUPE: CHARIOT SANS BARRE	RHE0114CE	42	CHAUMARD	RHE10886
9	BARRE GLISSEMENT	RHE8301	43	CABLE AVEC FICHE SCHUKO	RHE07508
10	BARRE GLISSEMENT CHARIOT	RHE10418	44	RESSORT BARRE DE GLISSEMENT	RHE10449
11	MOTEUR 220-230-240/1/50	RHE10490	45	PIVOT - CHARIOT	RHE10487
12	TIGE: POUSSE TALON	RHE9576	46	ENTRETOISE - PROTEGE-DOIGTS	RHE09063
13	ENTRETOISE POIGNEE	RHE9062	47	POIGNEE - PORTE PRODUIT/COUVRE LAME	RHE10416
14	POIGNEE PORTE PRODUIT/COUVRE LAME	RHE10416	48	COURROIE	RHE10885
15	POIGNEE POUSSE - TALON NOIRE	RHE06903	49	CORPS AFFUTEUR NON INTEGRE	RHECORAF433
16	RESSORT BARRE DE GLISSEMENT	RHE10449	50	MEULE AFFUTEUSE	RHEMOLAF41
17	EXCENTRIQUE SUPPORT PORTE-PRODUIT	RHE6890	51	MEULE EBARBEUSE	RHEMOLSB41
18	ROULEMENT D.19	RHE10437	52	ENTRETOISE - COUVRE-LAME	RHE10829
19	VIS BLOCAGE BARRE DE GLISSEMENT	RHE10419	56	RACLE - LAME	RHE10422
20	PIED GOMME	RHE06102	58	ENTRETOISE TIRANT	RHE10434
21	POIGNEE AVEC FIXAGE FRONTAL	RHE0602	63	ANNEAU PROTEGE-LAME NSF8	RHEANCO
22	BOUCLE	RHE10436	64	MONTANT FIXATION ANNEAU	RHE09581
23	RESSORT	RHE08700	65	MONTANT FIXATION ANNEAU	RHE09664
24	ENTRETOISE SUPPORT BUTEE	RHE09690	76	CIRCUIT DE COMMANDE 230V	RHE10117
26	POIGNEE REGLAGE EPAISSEUR NOIRE	RHE10423	77	CAME EXCENTRIQUE	RHE10472
27	TIGE - COUVRE-LAME	RHE10424	87	GROUPE DISQUE COUVRE-LAME 300 INOX	RHE0183
28	PROTECTION - PORTE-PRODUIT 250/300	RHE06105	80	GROUPE TIGE DU COUVRE LAME	RHE0036
29	SUPPORT BUTEE	RHE09674	81	GROUPE AFFUTEUR SEPARE	RHE0011
30	POMMEAU TIGE POUSSE TALON	RHEI1933A	84	GROUPE POULIE	RHE10469
31	CAME REGLAGE EPAISSEUR	RHE10031F	85	MOTEUR/COURROIE/POULIE/COND.220/50	RHE0182
32	MOUVEMENT BUTEE	RHE09683	86	GROUPE POUSSE TALON 300	RHE0053
33	RESSORT - MOUVEMENT BUTEE	RHE10086	87	GROUPE DISQUE COUVRE-LAME 300 INOX	RHE0183

3. INSTALLATION

1. TRANSPORT

- A la réception du trancheur, vérifier que l'emballage soit intact. Tous les composants de l'emballage sont des produits assimilables aux déchets solides urbains.

Conseils :

- les réclamations en cas d'avaries subies pendant le transport doivent être signalées au transporteur.
- Extraire le trancheur de l'emballage en le saisissant par la base.
- Le poids du trancheur est précisé dans le chapitre "Données techniques".

3.2. INSTALLATION

- Le plan sur lequel le trancheur va être installé doit être stable, sans inclinaison, équilibré, et à une bonne hauteur pour une position de travail saine. Les dimensions du plan doivent tenir compte des encombrements indiqués dans le chapitre "Données Techniques".
- La zone de travail doit être : sèche, éloignée de sources de chaleur et de couloirs de passage. Elle doit permettre : de travailler dans de bonnes conditions, le nettoyage et l'entretien du trancheur.

3.3. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Le trancheur possède un câble d'alimentation qui doit être branché à une prise fixe (pas de multiprise) dotée d'une liaison avec la terre.
- S'assurer que la tension délivrée correspond à celle indiquée sur la plaque d'identification.
- Après avoir vérifié que le trancheur est bien installé, actionner l'interrupteur pour faire tourner la lame.

SCHEMA ELECTRIQUE

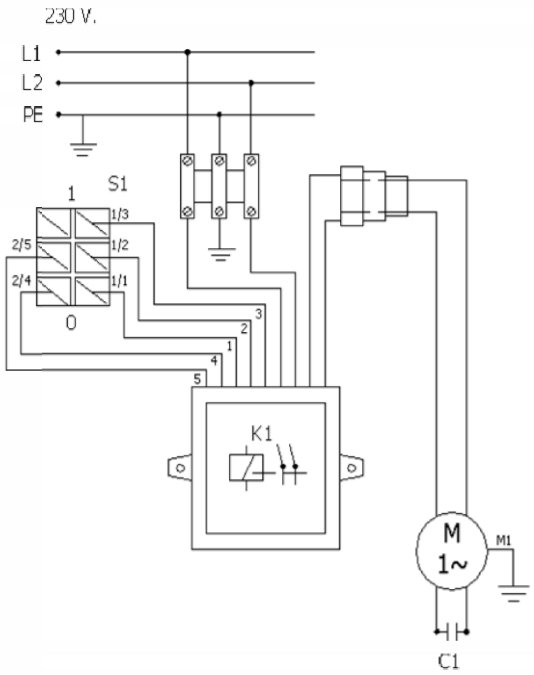

4. UTILISATION

1. REGLES D'UTILISATION

- Le trancheur est destiné au découpage des produits comestibles avec des dimensions qui sont en relation avec la capacité de découpage indiquée dans le chapitre "Données Technique" et de poids tel qu'ils ne compromettent pas la stabilité de l'ensemble.
- Il n'est pas destiné à découper des produits congelés, avec os ou excessivement faits.

4.2. DECOUPAGE

Avant de mettre en marche le trancheur, toujours vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et la propreté
Avant de charger et décharger le produit sur le plateau, toujours vérifier que la poignée de réglage de l'épaisseur de coupe soit sur le zéro et que la lame soit arrêtée.

1. Ramener le chariot en début de course, vers l'opérateur
2. Soulever le pousse-talon et déposer le produit à couper sur le plateau, au contact de la butée
3. Bloquer le produit avec le pousse-talon
4. Tourner la poignée de réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à obtenir de l'épaisseur désirée
5. Actionner l'interrupteur pour faire tourner la lame
6. En saisissant la poignée avec la main droite, faire glisser le plateau d'un mouvement alterné pour effectuer le découpage
7. Recueillir les tranches dans la zone de sortie
8. Pour terminer, arrêter la machine avec l'interrupteur et tourner la poignée de réglage sur le zéro.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. NETTOYAGE

Avant de nettoyer le trancheur, le débrancher du courant et vérifier que la poignée de réglage de l'épaisseur soit sur le zéro

- En utilisation quotidienne, le nettoyage doit être réalisé au moins une fois par jour.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents agressifs et chlorés. Eviter les jets d'eau.
- Utiliser un linge humide et un détergent pour vaisselle avec un PH neutre. Bien rincer pour éliminer toutes les traces de détergent avant d'utiliser le trancheur.

- Pour nettoyer le chariot, il faut suivre la procédure suivante :
    1. Mettre le chariot en début de course
    2. Tourner la poignée de réglage de l'épaisseur à la position "zero"
    3. Dévisser la poignée et retourner le chariot.
    4. Nettoyer le chariot
    5. Remettre le chariot dans sa position normale
    6. Revisser la poignée

- Le système de sécurité empêche que le chariot soit renversé quand la poignée de réglage de l'épaisseur n'est pas sur la position "zero".
- Pour le nettoyage de la partie centrale de la lame et du disque couvre-lame, démonter le disque en dévissant la poignée du couvre-lame.

Le démontage de la lame et du plateau sont des opérations exceptionnelles qui demandent l'intervention de personnel spécialisé.
Pour démonter la lame il faut dévisser les trois vis qui la bloquent et l'extraire de son siège.

5.2. GRAISSAGE

Graisser au moins une fois par mois, la barre de guidage du charriot et la tige du plateau en employant de l'huile de vaseline.

5.3. AFFUTAGE

L'affûtage de la lame doit-être effectué avec le trancheur arrêté et nettoyé

Conseil : Il est nécessaire d'avoir la lame propre et bien dégraissée.

1. Tourner la poignée de réglage de l'épaisseur en la positionnant sur l'épaisseur *15*
2. Appliquer l'affûteur sur la butée en insérant le pivot dans le trou correspondant
3. Le fixer en vissant la poignée
4. Positionner la poignée de réglage sur l'épaisseur *12*
5. Actionner l'interrupteur pour affûter pendant 30 secondes

6. Compléter l'affûtage en positionnant, pendant deux secondes, la poignée de réglage sur l'épaisseur *17*
7. Arrêter le trancheur et repositionner la poignée de réglage sur l'épaisseur *15*
8. Désassembler l'affûteur
9. Remettre la poignée de réglage sur zéro et nettoyer la lame et les zones adjacentes.

6. GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit. Toutes les réclamations doivent être faites immédiatement après la découverte. La demande de garantie peut être faite par l'acheteur ou un tiers.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
- Une mauvaise utilisation ou manipulation de l'appareil,
- Un mauvais stockage
- Un mauvais branchement ou installation
- Violence sur l'appareil ou toute autre influence extérieure

NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L'UTILISATEUR QUI FOURNI DES INFORMATIONS IMPORTANTES

REMARQUE:

- Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, merci de vérifier à l'avance si une mauvaise manipulation ou une panne de courant n'est pas la cause de ce dysfonctionnement.
- Merci de fournir dans tous les cas, les renseignements suivants:
  - Désignation de l'appareil / type / marque
  - La description la plus précise du dysfonctionnement ou de la panne
- Dans le cas d'un retour, **merci de bien protéger l'appareil et de le mettre dans sa position d'origine dans sa boîte** pour éviter tout dommage pendant le transport.